


Så gräver du själv för fiberanslutning

Grävinstruktioner

Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av rör/slang på egen fastighet fram till Stamnätet. Rör/slang och kabelmarkeringsband hämtas kostnadsfritt hos PFEF. Relacom kommer att tillhandhålla en översiktskarta som visar stamnätets placering.

Så här ska nedgrävningen göras:

1. Röret/slangens ovansida ska vara minst 30cm under markytan.
2. Ett kabelmarkeringsband ska läggas cirka 10cm ovanför röret/slangen.
3. Fyllnadsmassan ska finnas runt röret/slangen och 10cm ovanför. Fyllnadsmassan ska bestå av exempelvis finkornig sand eller jord.
4. Resterande fyllnadsmassor upp till marknivå får inte innehålla vassa stenar eftersom röret/slangen riskeras att skadas.

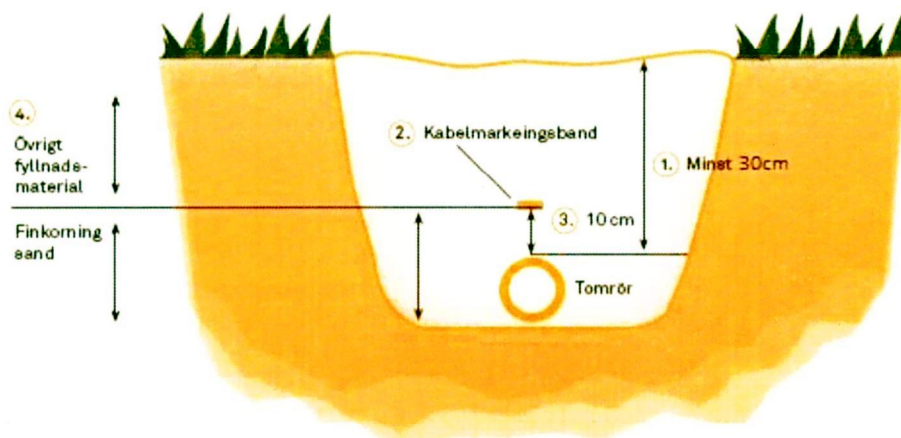

Figur 1. Utförande av kabelgrav för optofiberkabel med skyddsrör.