



Illustration på en fiberanslutning

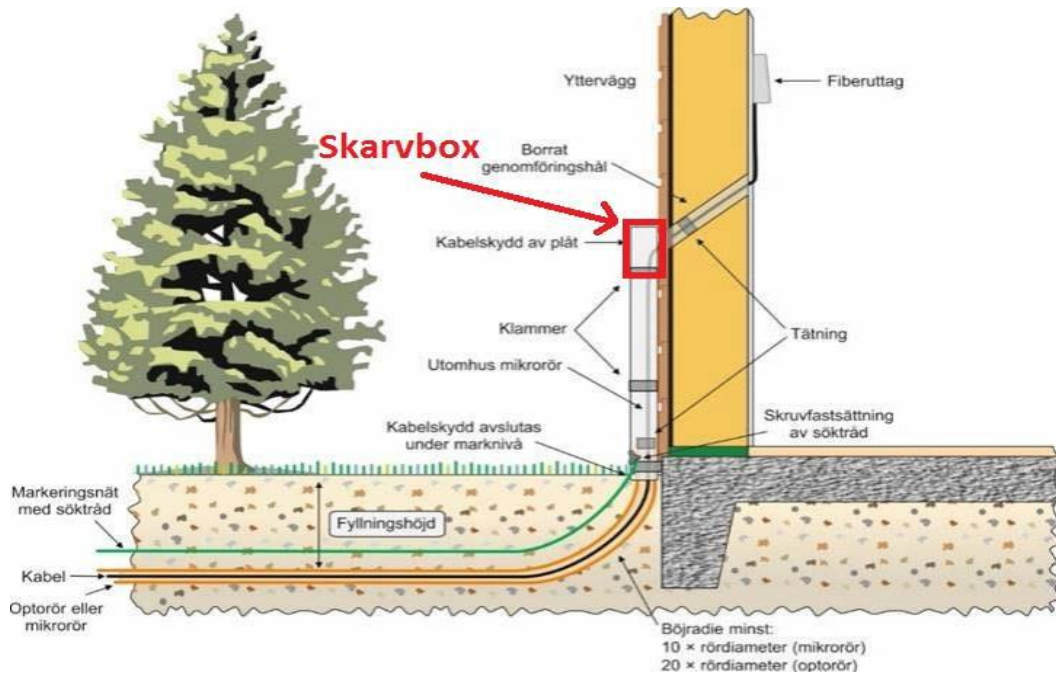

Figur 1. Utförande av fiberinstallation.

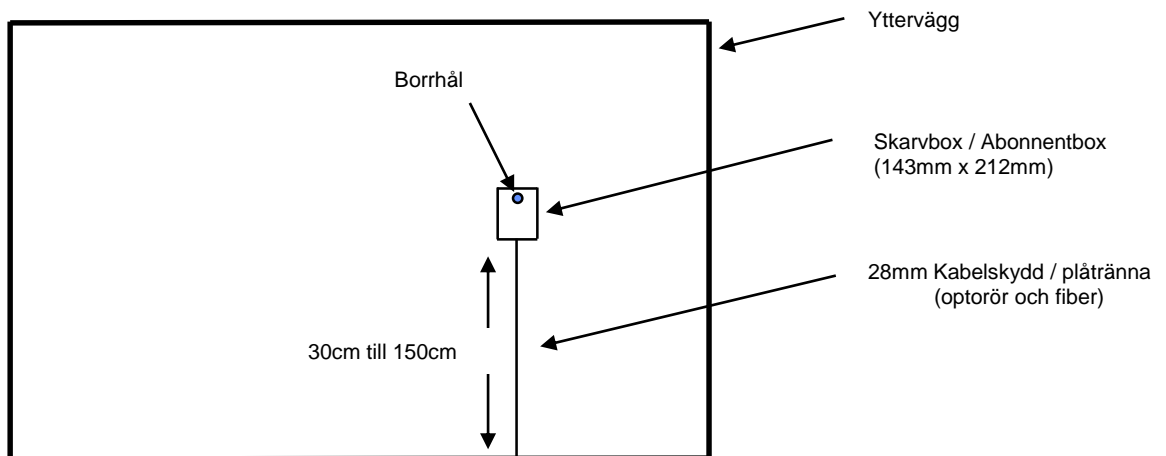

Figur 2. Illustration på en fiberanslutning utomhus.

1. Fastighetsägaren borrar genomförningshålet. Tänk på att hålet måste vara mellan 30cm och 150cm i höjd. Använd 12mm borrhål och borra i 30-45 graders lutning (inifrån och ut).
2. Skarvboxen samt kabelskyddet sätts upp av Relacom tekniker. Skarvboxen skall sättas upp över borrhålet. Det är väldigt viktigt att borrhålet är i linje med inkommande optorör.
3. Kundutrustningen på insidan skall placeras i direkt anslutning till borrhålet. Dragning av list, kanalisation eller annat ingår inte.
4. Fastighetsägaren ansvarar för tillgång av utrymmet där arbetet ska utföras. Flytt av möbler eller annat ingår ej.
5. Fastighetsägaren ansvarar för dragning av patch-kabeln inomhus.
6. Fastighetsägaren ser till att eluttag finns där kundutrustningen skall placeras.

Bilagor

